



Philips HomeRun serije 3000 Aqua Robotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja

XU3000/01

- s polnilno postajo
- Temna in kaviar kovinska
- Povezava z aplikacijo HomeRun

Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora

- Odstrani več finega prahu kot samo sesanje
- Intuitivna uporaba je idealna za uporabnike, ki se z napravo srečujejo prvič
- Izjemno velika moč sesanja posega večje delce umazanije
- Čisti do 200 minut z enim polnjenjem baterije
- Očistite vsak prostor, kot želite
- Zazna preproge in samodejno poveča moč sesanja
- Očisti tudi težko dostopna mesta
- Največja pokritost tal: ne spregleda nobenega kotička
- Nadzor nad tem, kje lahko robot čisti

Poudarki

Sesanje in pomivanje hkrati




Robot sesa in mokro briše trda tla hkrati ter se loti fine plasti prahu, ki se vsakodnevno nabere na tleh. Odstrani več finega prahu kot samo sesanje, tako da bodo vaši podplati ostali čisti, tudi če naokoli hodite bos.

Aplikacija HomeRun



Aplikacija robota Philips HomeRun je zasnovana tako, da je uporabniku prijazna in intuitivna, zato je idealna za uporabnike, ki se z napravo srečujejo prvič. Vsebuje navodila po korakih in koristne videoposnetke, ki zagotavljajo, da boste robota kar najbolje izkoristili. Aplikacija komunicira z vašim robotom in ga nadzoruje, poroča in posodablja njegovo učinkovitost čiščenja, kjer koli ste, ter v realnem času prikazuje, kje je robot očistil.

Velika moč sesanja (Robbie)

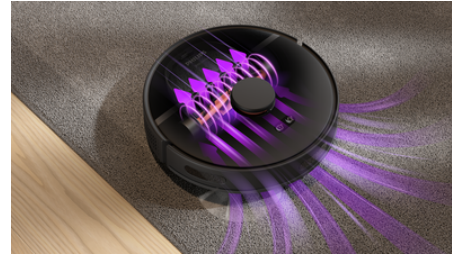

Izjemno velika moč sesanja (strogo preizkušeno, da doseže do 4000 Pa) lahko poseba večje delce umazanije, kot so drobtine. Poskrbi za vsakodnevno nabrano umazanijo na tleh, odstrani pa tudi fine delce prahu iz ozkih rež in preprog.

Dolgotrajno delovanje baterije (Robbie)

Zmogljiva litij-ionska baterija z zmogljivostjo 4800 mAh zagotavlja čas delovanja do 200 minut, kar zadošča za čiščenje površine do 185 m². Ko se baterija skoraj izprazni, se robot samodejno vrne na postajo, da se baterija napolni. Ko je baterija napolnjena, se robot vrne na mesto, kjer je končal, in nadaljuje s čiščenjem.

Načrt čiščenja po meri



V aplikaciji Philips HomeRun lahko na zemljevidu izberete, katere prostore je treba očistiti v določenem vrstnem redu. Za vsak prostor lahko določite način čiščenja, na primer mokra in suha uporaba za redno čiščenje trdih tal v dnevni sobi, suha uporaba za sesanje samo v spalnici in intenzivna uporaba za temeljito čiščenje kuhinje. Če želite, lahko natančno določite nastavitve, kot sta moč sesanja ali vlažnost brisala.

Funkcija za povečanje moči na preprogi (Robbie)




Robot samodejno poveča moč sesanja, ko zapelje na preprogo ali preprogo, da zajame fine delce prahu, ki se skrivajo globoko v preprogi. Robot ima štiri različne stopnje sesanja: eko za učinkovito čiščenje z majhno porabo energije in nizko ravno hrupa; običajno za redno čiščenje in učinkovito odstranjevanje fini delcev prahu na trdih tleh; visoko za temeljito čiščenje velikih tal; in največjo za odstranjevanje velikih skupkov umazanije, kot so drobtine.

Manevriranje (Robbie)




Zaradi nizke višine (96 mm) očisti tudi težko dostopna mesta pod kavči, posteljami in drugim pohištvo. Za temeljitejšo čiščenje robot s stransko krtačo pometa ob robovih, da umazanijo pripelje do sesalnega vhoda. Robot se lahko premika po vašem domu brez ročne pomoči. Brez težav lahko prečka ovire do 17 mm, na primer zapelje čez pragove vrat in na preproge. Poleg tega so na dnu robota nameščeni trije senzorji proti padcu, ki preprečujejo, da bi robot padel z višine ali po stopnicah.

360° Laserska navigacija (LiDAR)

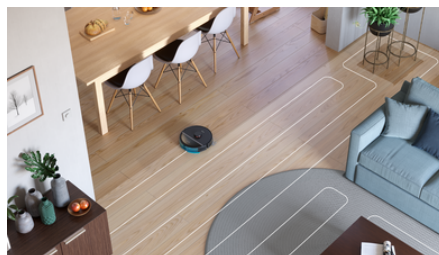

Robot z lasersko navigacijo 360 (LiDAR) pregleda vse prostore in v hipu ustvari natančen zemljevid. Ta zemljevid je interaktiven in ga lahko uporabite v aplikaciji Philips HomeRun, da ustvarite načrt čiščenja po meri za svoj domači prostor. Ustvarite in shranite do 5 nadstropij podrobnih zemljevidov za svojo hišo. Pametni algoritmi pomagajo robotu najti najučinkovitejšo pot iz prostora v prostor in okoli pohištva, hkrati pa ta doseže vse vogale in se približa stenam, tako da ne izpusti nobenega območja.

Omejena območja čiščenja

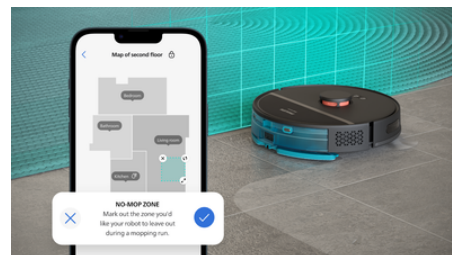

Z intuitivno aplikacijo lahko natančno nadzirate, kje lahko robot čisti. Robot je zasnovan tako, da ne izpusti nobenega območja. Prepovedano območje je rešitev za tista območja, kjer čiščenje ni potrebno. Virtualni zid določa namišljeno črto v vašem domu, za katero bo robot velikih tal; in največjo za odstranjevanje velikih skupkov umazanije, kot so drobtine.

Specifikacije

Kemično čiščenje

Vrsta filtra: Pralni filter EPA 11
Vrsta glavne krtače: Gumijasta krtača s ščetinami za več površin
Št. stranskih krtač: 1 x
Funkcija za povečanje moči na preprogi: Da

Senzorji

Navigacijska tehnologija: Laserska navigacija LDS
Prepoznavanje ovir z umetno inteligenco: Ne
Senzor za zaznavanje preprog: Ne
Tehnologija za zaznavanje majhnih ovir: Ni na voljo
Iskalec postaje: Da, sprejemnik in oddajnik infrardečega signala
Senzor prazne posode za vodo: Da
Senzorji za zaznavanje previsov proti padcem: Da, 3 senzorji
Senzor polnega koša za prah: Da
Senzor napoljenosti vrečke: Da

Glavne lastnosti robota

Tehnologija mokrega brisanja: Statično ploščato brisalo
Sesanje in pomivanje hkrati: Da
Zaznava majhnih ovir: Ne
Sesalna moč (največja): 4000 Pa
Vrsta navigacije: 360° laserska navigacija (LiDAR)
Raven hrupa (najnižja): ≤ 66 dB
Barva: Temna in kaviar kovinska
Zmogljivost baterije: 4800 mAh
Čas delovanja baterije (najdaljši): Do 200 minut

Manevriranje in avtonomija

Očisti vse prostore: Da
Funkcija samodejnega nadaljevanja: Da
Zmožnost prečenja ovir: Do 17 mm (prazna posoda za vodo)
Funkcija samodejnega polnjenja: Da

Aplikacija

Poročilo o čiščenju in zgodovina: Da
Nadzorna plošča za vzdrževanje: Da
Opozorila in obvestila v aplikaciji: Da
Otroška ključavnica: Da
Obrnite se na oddelek za pomoč uporabnikom: Telefon
Načrtovano čiščenje: Da
Funkcija hitrega ustvarjanja zemljevidov: Da
Ustvarjanje zemljevidov za več vrst tal: Da, shranite do 5 zemljevidov
Jeziki v aplikaciji: Angleščina, Nemščina, Francoščina, Italijanščina, Poljščina, Španščina, Turščina, Malajščina, Bolgarščina, Hrvaščina, Češčina, Danščina, Nizozemščina, Estonščina, Finščina, Madžarščina, Letonščina, Litvanščina, Norveščina, Portugalsščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina, Vietnamsščina
Videoposnetki z navodili za uporabo: Da
Izberite zaporedje čiščenja prostorov: Da
Izberite prostor, ki ga želite očistiti: Da
Sesalna moč (stopnje): 4 stopnje: eko, običajna, visoka, najvišja
Izberite način čiščenja za prostor: Da
Načini čiščenja: Mokro in suho, Suho, Intenzivno, Tiho, Individualno
Omejena območja čiščenja: Navidezna stena, Prepovedano območje, Območje brez brisanja
Čistite, ko ste z doma: zemljevid v realnem času: Da
Vlažnost brisala (stopnje): 4 stopnje: brez, nizka, srednja, visoka
Ponovitev poti čiščenja: 1-krat ali 2-krat
Povezava Bluetooth: Ne
Ime aplikacije: Philips HomeRun
Povezava z Wi-Fi-jem: Da, dvopasovni (2,4 GHz in 5 GHz)

Priloženi pripomočki

Glavna krtača: 1
Brisala za enkratno uporabo: Ni na voljo
Pralni filter: 1
Vrečka za prah: Ni na voljo
Stranska krtača: 1
Pripomoček za čiščenje krtače: Ne
Napajalni kabel: Da
Vodnik za hiter začetek: Da, natisnjeno
Podloga: Da
Daljinski upravljalnik: Ne
Uporabniški priročnik: Digitalno
Postaja: Polnilna postaja
Pralno brisalo: 2

Mokro čiščenje

Dvižno brisalo: Ne
Št. vibracij brisala na minuto: Ni na voljo
Električna posoda za vodo za prilagoditev vlažnosti brisala: Da
Pralno in proti obrabi odporno brisalo iz mikrovlaknen: Da
Lahko uporabljate z detergenti: Ne

