

Philips Sonicare Cordless
Power Flosser 3000
Zobna prha

Tehnologija Quad Stream
Sprotni vodnik pulznega doplerja



HX3826/31

Inovativno nitkanje s tehnologijo QuadStream

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog* na mestih delovanja

Temeljito čiščenje medzobnih prostorov na enostaven način za boljše zdravje dlesni. Edinstvena konica Quad Stream očisti večje območje z manj truda, kar vam omogoča pravilno in učinkovito nitkanje pri vsaki uporabi.

Preprosto in priročno

- Hitro univerzalno polnjenje s kablom USB-A – manjši vtič
- 250 ml posoda za enostavno polnjenje
- Enostavna uporaba
- Standardna konica za točkovno čiščenje

Hitrejša in učinkovitejša nitkanja

- 2 načina nitkanja, 3 intenzivnosti
- Popolno čiščenje v 60 sekundah
- Tehnologija pulznega doplerja vas vodi od zoba do zoba
- Tehnologija Quad Stream za hitrejša in učinkovitejša nitkanja

PHILIPS
sonicare

Značilnosti

Tehnologija Quad Stream



Edinstvena konica Quad Stream v obliki črke X razdeli tok na 4 vodne curke, ki pokrijejo večjo površino med zobmi in robovi dlesni. Zagotovite si hitrejše in globlje čiščenje brez uporabe nitke.

Tehnologija Pulse Wave



V načinu Deep Clean vas nežni vodni impulzi vodijo od zoba do zoba, zato ne boste ničesar izpustili.


2 načina, 3 intenzivnosti



Privoščite si čiščenje po svojih potrebah. Način za čiščenje uporablja neprekinjen curek vode, ki zagotavlja odlično vsakodnevno higieno, medtem ko način Deep Clean uporablja pulze

za temeljitejše čiščenje. Vedno lahko po svojih potrebah prilagodite intenzivnost za popolno udobje.

Popolno čiščenje v 60 sekundah

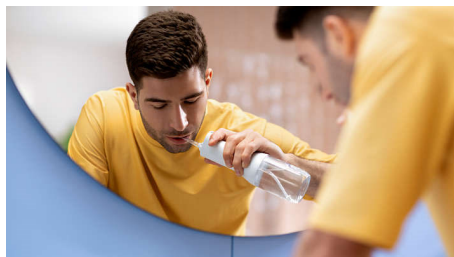

Težko dostopna mesta boste zlahka dosegli z nastavkom, ki se lahko zavrti za 360 stopinj in omogoča uporabo naprave v vseh smereh. V 60 sekundah temeljito očistite za 360° od začetka do konca.

Hitro polnjenje s kablom USB-A – manjši vtič




Priročno polnjenje s kablom USB-A – manjši vtič. S samo enim polnjenjem lahko čistite do 14 dni.

250 ml posoda




250 ml posoda vsebuje dovolj vode za priporočljivih 60 sekund čiščenja. Napolnite jo lahko enostavno skozi stranska vratca za polnjenje ali tako, da jo odvijete in odstranite.

Enostavna uporaba

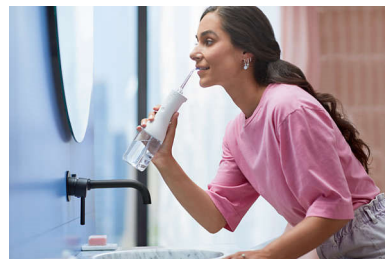

Samo usmerite, pritisnite in očistite za učinkovitejše nitkanje. Konico usmerite med zobe in ob dlesni ter ji dovolite, da namesto vas opravi vse delo.

Standardna konica za točkovno čiščenje

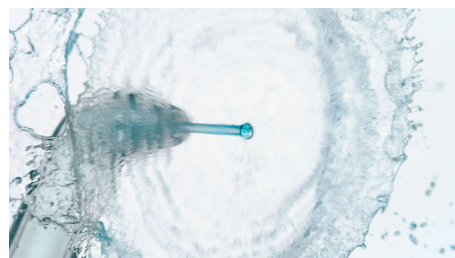

Standardna konica z enim curkom poveča tlak za točkovno čiščenje in odstranjevanje ostankov hrane, ko to potrebujete.

Specifikacije

Napajanje

- Napetost: Večnapetostni polnilnik

Servis

- Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

- Ročaj: Tank ergonomska zasnova
- Nastavek: Enostavna namestitev in odstranitev

Zmogljivost

- Čiščenje: Celotna usta očisti v 60–90 sekundah

Priloženi predmeti

- Standardni nastavek F1: 1

- Nastavek F3 Quad Stream: 1
- Potovalna torba: 1
- Kabel USB za polnjenje: 1
- Stenski adapter USB: 1
- Brezžična električna zobna prha Sonicare Power Flosser: 1

Načini

- Clean: Za temeljito vsakdanje čiščenje
- Intenzivnosti: 3 stopnje
- Globinsko čiščenje: Za globinsko medzobno čiščenje

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela



Datum izdaje 2024-02-29

Različica: 8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Podatki so pridobljeni v laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo.